


HOLGAシリーズ 攻略ガイド

ようこそトイカメラの世界へ！HOLGAは、トイカメラの何たるかを教えてくれるカメラです。そんなサイコーに愉快でクレイジーなカメラが何故、「世界で唯一、魂を持つカメラ」と呼ばれるのか？もうすぐわかるはず！

この攻略ガイドには通常のカメラの説明書では記載されないような注意事項が多々あります。これは製品自体の不完全さからくるものですが、HOLGAはその不完全さゆえに世界中の写真ファンから熱狂的に支持されています。どうぞ、HOLGAのいたらなさを大目に見ていただき、その不思議な魅力を存分にお楽しみください。

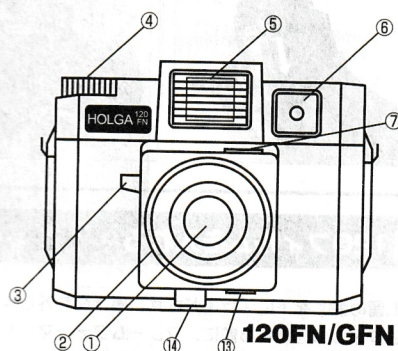


- ①レンズ
- ②フォーカスリング
- ③シャッター
- ④巻き上げダイヤル
- ⑤フラッシュ(♥)
- ⑥ファインダー
- ⑦お天気スイッチ
- ⑧裏フタ
- ⑨フラッシュランプ(♥)
- ⑩フラッシュON/OFFスイッチ(♥)
- ⑪フィルムカウンター
- ⑫留め金
- ⑬シャッター切替えスイッチ
- ⑭三脚用ネジ穴
- ⑮ホットシュー (♣)
- ⑯カラーフィルターダイヤル(♠)



♥は120FN/GFN,120CFN/GCFNのみ

♣は120N/GNのみ ♠は120CFN/GCFNのみ

レ ン ズ	f/8 60mm(プラスチックレンズ/ガラスレンズ)
シャッター	リーフシャッター 約1/100秒、パルプ
フォーカス	1m~∞
使用フィルム	ブローニーフィルム
撮影フォーマット	6×6、6×4.5
外形寸法	140×102×76(mm)
重 量	200g (N/GN)/220g (FN/GFN)/228g (CFN/GCFN)
付 属 品	ネックストラップ

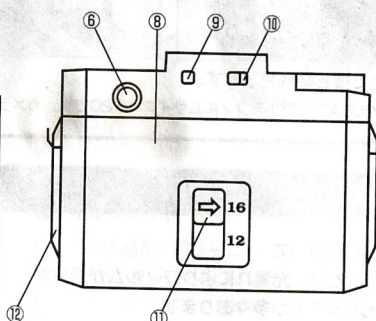

	フラッシュなし	ノーマルフラッシュ	カラーフラッシュ
ガラスレンズ	HOLGA120GN ¥5.880	HOLGA120GFN ¥7.245	HOLGA120GCFN ¥8.295
プラスチックレンズ	HOLGA120N ¥4.830	HOLGA120FN ¥6.195	HOLGA120CFN ¥7.245

1 電池の入れ方(HOLGA120FN/GFN・120CFN/GCFN)

1. 留め金⑫を下にスライドさせ(写真1)、裏フタ⑨を外します(写真2)。
2. 中にあるフレームマスクを取り外します(写真3)。
3. 単三電池2本をセットし(写真4)、フレームマスクを元の位置に取り付けます。




注: 電池の向きはシールの通りに入れて下さい。


2 120フィルムを入れる

1. 留め金⑫を下にスライドさせ、裏フタを外します。
2. フィルムを入れる前に、フレームフォーマットを選択します。
6×6と6×4.5の2種類のフォーマットで撮影できますので、撮りたいフォーマット用のフレームマスクを取り付けてください。
3. フィルムのシールをはがし、フィルム室に入れます(写真5)。
4. フィルムの先端を10cmほど引き出して、スプール(フィルムを巻き取る芯)の切れ目に差し込み(写真6)、巻き上げダイヤル④を2、3回矢印の方向に回してフィルムをしっかりとスプールに巻き付けます。
5. 裏フタを元の位置に戻し、留め金を上にスライドさせて裏フタをしっかりと固定します(写真7)。
6. 裏フタのフィルムカウンター⑪の➡マークを6×6フォーマットの場合は「12」に、6×4.5フォーマットの場合は「16」に合わせます。この数字は1本のフィルムで12枚または16枚の写真が撮れることを意味しています。
7. フィルムカウンター⑪の赤い窓に「1」の数字が出るまで、巻き上げダイヤルを矢印の方向に回します(写真8)。

6×6フォーマット用

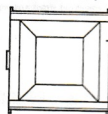


6×4.5フォーマット用

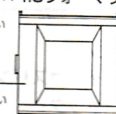

この部分の幅が広い

この部分の幅が広い

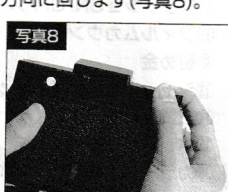

以上で撮影準備完了です。

★HOLGAで使用するフィルムサイズは120です。カメラ店で「ブローニーフィルム」と言えばわかります。


重要なこと

■光漏れについて

HOLGAでは、光漏れによりフィルムが部分的に感光することが多々あります。

気にしない人もいますが、気になるようでしたらフィルムカウンター⑪の窓をテープなどでふさぐといいでしょう。カメラ店等にある黒テープがおすすめです。

より完全に光漏れを防ぐためには、カメラ本体と裏フタのすき間すべてをテーピングします。


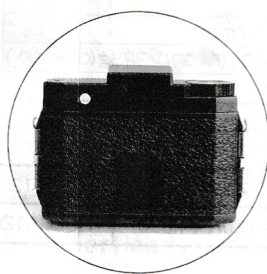


■裏フタについて

カメラ本体と裏フタは、簡単な作りの留め金で押さえられているだけです。このため裏フタは撮影中や持ち運びの際に外れることがあります。なるべくテープなどで留めることをおすすめします。

3 撮影する

1. シャッター切替えスイッチ⑬でN(ノーマル)またはB(バルブ)を選びます。
2. お天気スイッチ⑦を天候に合わせてセットします(晴れ/曇り・フラッシュ)。
3. カメラから被写体(写そうとするもの)までの距離(最短1mから無限遠まで)に応じてフォーカスリング②をセットします。
4. ファインダー⑥をカメラの後ろ側から覗き、写真の構図を決定したら、シャッター③をゆっくり押します。
●N(ノーマル)では、約1/100秒の速度でシャッターが切れます。
●B(バルブ)では、シャッターを押している間、シャッターが開きっぱなしになります(暗い場所や夜景の撮影に活用できます)。
5. フィルムカウンター⑪の赤い窓に次の数字が出るまで、巻き上げダイヤル④を矢印の方向に回します。次の撮影準備完了。

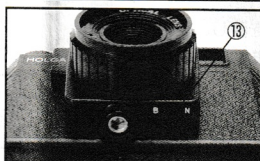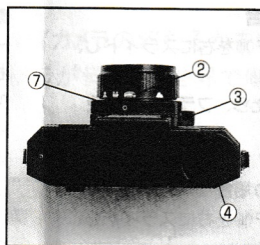


マーク	被写体までの距離
	約1m
	約3m
	約6m
	約10m以上

B(バルブ)で撮影する際は、三脚を使用するか、カメラを机などの平らな面に押さえつけて固定してください。ただし、わざとブレた写真を撮りたい場合は、固定させる必要はありません。


HOLGA 専用 35mm Film Holder

トイカメラの王者HOLGAを 35mmカメラに変える画期的ツール!

Holgaの裏蓋を外して装着するだけ。この間、約8秒! あなたのHolgaはあの独特な写りを残したまま、35mmカメラに変身します。
(35mmフィルムは、120フィルムより価格もプリント代も安い!)
また、これを装着すれば、パーフォーレーション(フィルムの穴)にまで画像を写すことができるようになります。

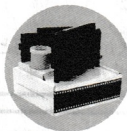

HOLGA専用35mmフィルムホルダー
4,095 yen(税込)

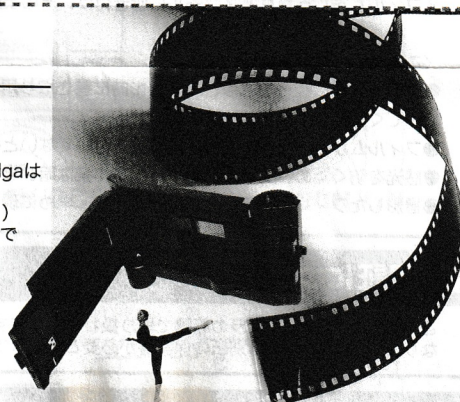

■ネクストラップについて

付属のネクストラップは、留め金の上部に通して付けるように設計されています。しかし、ネクストラップでカメラをぶら下げていると、カメラの重み等でストラップが留め金ごと抜けてしまうことが多々あります。

その場合、裏フタがはずれてフィルムが感光するだけでなく、カメラが落下して破損する恐れがあります。

したがって、ネクストラップの使用はおすすめできません。

■フィルムガイド

HOLGAは通常、ブローニー(120)フィルムを使用します。35mmフィルムホルダーを装着すれば、35mmフィルムを使用できます。晴天時に撮影する場合は、感度がISO100~400のフィルムをおすすめします。曇りなどで露出アンダーになるときは、シャッターのB(バルブ)機能を上手く利用したり、N(ノーマル)シャッターを2回、3回と切ることによって、いい感じになる場合もあります。いろいろ試してみてください。

4 フラッシュを使う

■HOLGA120FN/GFNの場合

- 1.フラッシュON/OFFスイッチ⑩を右にスライドし、ONにします。
- 2.フラッシュランプ⑨が点灯したら、フラッシュが使用できる状態です。

■HOLGA120CFN/GCFNの場合

- 1.フラッシュON/OFFスイッチ⑩を右にスライドし、ONにします。
- 2.カラーフィルターダイヤル⑪を回し、使いたい色の頭文字を白線の位置に合わせます。(R=レッド、Y=イエロー、B=ブルー、W=無色)
- 3.フラッシュランプ⑨が点灯したら、フラッシュが使用できる状態です。

■HOLGA120N/GNの場合

HOLGA120N/GNではカメラ上部のホットシュー⑫に市販のストロボを接続できます。その際は、F/8(お天気スイッチ⑦の「曇り」に合わせて使用します。HOLGA120N/GNに市販のストロボを接続したとき発光しない(同調しない)場合や、2回(シャッターを押したときに1回、離れたときにもう一回)発光する場合があります。これはカメラとストロボの相性が主な原因です。なお、2回発光する場合は、シャッターを離す前に少し間を置くようにしてください。

フラッシュのチャージが完了するまでキーンという音がしますが、故障ではありません。

5 フィルムを取り出す。

- 1.フィルムが完全に巻き取られるまで、巻き上げダイヤル④を矢印の方向に回し続けます。
- 2.フィルムが完全に巻き取られたら、裏フタを開けてフィルムを取り出します。
- 3.フィルムをしっかりとスプールに巻き付け、そのままの状態で見出しに出します。

＜ご注意＞

- フィルム室に残った芯は、次の撮影時に巻き取り用スプールとして使用します。スプールをなくさないように注意してください。
- フィルムがしっかりとスプールに巻き付いてないと感光の原因となります。
- 感光を防ぐため、フィルムを取り出す作業は暗い場所で行なったほうが良いでしょう。
- 撮影したフィルムは暗いところで保管し、早めに現像しましょう。

6 保証について

このカメラは、トイカメラの範疇で取り扱われています。修理は不可能とお考え下さい。保証期間はご購入から6ヶ月間となります。交換の際には別紙の保証書が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、保証書をお読みください。

●その他のHOLGAシリーズ

 BABY HOLGA ¥1,890 (110フィルムを使う超小カメラ)	 SISTER HOLGA ¥3,045 (フラッシュ内蔵の110カメラ)	 にゃーにゃーHOLGA ¥4,095 (ネコの顔した35mmカメラ)	 Fisheye for HOLGA ¥7,245 (HOLGA専用魚眼レンズ※レンズのみ)	 エフェクトキット ¥6,195 (レンズフィルターセット)	 オヤコセット ¥7,245 (ベビーホルガとホルガのセット)	 ストラップ ¥1,260 (Holgaのミニチュア付き)
---	--	--	---	---	--	--

- メールマガジンに参加してください。SuperHeadz INa Babylonの情報をお伝えします。www.superheadz.com/からお申し込みください。
- ホルガについてのさらに詳しい情報はコチラ。→www.superheadz.com/holga/

Power Shovel, Ltd. with **SuperHeadz INa Babylon**

発売元: (株) パワーショベル

〒150-0033 東京都渋谷区猿樂町2-1 アベニューサイド代官山 II 3F お問い合わせ先: 03-5457-3088 (土日・祝祭日休み、平日13:30~19:00)